Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26029A
Portuguese. 11/2009. Rev. 1.0

GT-B5310

Manual do utilizador

SAMSUNG

Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel.
Para iniciar rapidamente, consulte "Introdução ao seu telemóvel", "Montar e preparar o seu telemóvel", e "Utilizar funções básicas".

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Avisos—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento

Notas—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p.12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/Sair de menu)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo— Bluetooth QD ID: B015931.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED, e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Índice

Informações de utilização e segurança 1

Avisos de segurança 1
Precauções de segurança 4
Informações de utilização importantes 6

Introdução ao seu telemóvel 11

Desembalar 11
Esquema do telemóvel 12
Teclas 13
Teclado QWERTY 13
Ícones 14

Montar e preparar o seu telemóvel 16

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 16
Carregar a bateria 18
Inserir um cartão de memória (opcional) 19
Colocar uma alça para mão (opcional) 19

Utilizar funções básicas 20
Ligar e desligar o telemóvel 20
Utilizar o ecrã táctil 21
Aceder a menus 22
Alternar entre aplicações 22
Utilizar os widgets 23
Aceder a informações de ajuda 24
Utilizar atalhos no modo de Acesso rápido 24
Personalizar o seu telemóvel 25
Utilizar funções de chamada básicas 28
Enviar e ver mensagens 29
Adicionar e localizar contactos 32
Utilizar as funções básicas da câmara 33
Ouvir música 35
Navegar na Web 37
Utilizar os serviços Google 38

Utilizar funções avançadas 39
Utilizar funções de chamada avançadas 39
Utilizar funções avançadas da lista telefónica 42
Utilizar as funções avançadas de mensagem ... 43
Utilizar as funções avançadas da câmara 44
Utilizar funções avançadas de música 47

Utilizar ferramentas e aplicações 51
Utilizar a função sem fios Bluetooth 51
Activar e ligar a uma rede local sem fios (WLAN) 53
Activar e enviar uma mensagem SOS 54
Activar o Mobile Tracker 55
Fazer chamadas falsas 55
Gravar e reproduzir memorandos de voz 56
Editar imagens 57
Imprimir imagens 59

Transferir fotografias e vídeos para a Web 59
Utilizar jogos e aplicações Java 61
Sincronizar dados 62
Utilizar o leitor RSS 63
Visualizar a posição actual 64
Actualizar a funcionalidade do GPS 64
Criar e ver relógios mundiais 64
Definir e utilizar alarmes 65
Utilizar a calculadora 66
Converter moedas ou medidas 66
Definir um temporizador de contagem decrescente 66
Utilizar o cronómetro 66
Criar novas tarefas 66
Criar novos memorandos 67
Gerir o seu calendário 67

Resolução de problemas .....a

Índice remissivo ..... d

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A exposição excessiva a volumes elevados de som podem provocar danos auditivos. Reduza sempre o volume antes de ligar os auscultadores a um dispositivo de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para ouvir uma conversação ou música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca eliminar baterias ou telefones com fogo. Observar os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou telefones usados.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

WARNING

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando usar o seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/ 32° F ou acima de 45° C/ 113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O seu telefone pode ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médicos e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de dispositivos móveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,634 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.
"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS

RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, conheça o aspecto do seu telemóvel, as teclas e os ícones.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:

- Telemóvel
- Bateria
- Carregador
- Manual do utilizador

- Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pela sua operadora. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este telemóvel.

Esquema do telemóvel

A parte da frente e o interior do seu telemóvel incluem as seguintes teclas e funcionalidades:

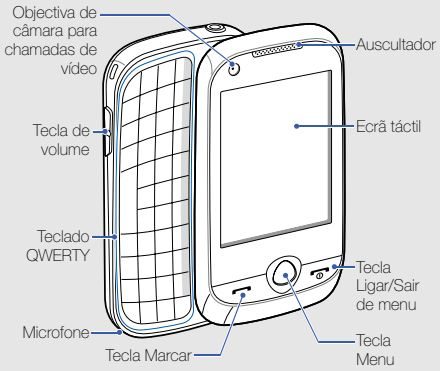

A parte de trás do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

Pode bloquear o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima a tecla [🔒]. Para desbloquear, prima sem soltar [🔒].

Teclas

Tecla	Função
Marcar	Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente
Menu	No modo Inactivo, acede ao modo Menu; volta ao modo Menu; mostra todas as aplicações activas (premir sem soltar)
Ligar e desligar/Sair de menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); Terminar uma chamada; No modo Menu, permite voltar ao modo Inactivo
Volume	Permite ajustar o volume do telemóvel
Bloquear	Bloquear o ecrã táctil e as teclas; desbloquear o ecrã táctil e as teclas (prima sem soltar)
Câmara	No modo Inactivo, ligue a câmara; no modo Câmara, tire uma fotografia ou grave um vídeo

Teclado QWERTY

Consoante a sua região, a composição do teclado QWERTY pode ser diferente.

Tecla	Função
Alfabeto/ Símbolo	Introduzir letras, números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [**1**] para aceder a mensagens de correio de voz e [**0**] para introduzir um indicativo internacional

Tecla	Função
Shift	Alternar entre maiúsculas e minúsculas num campo de introdução de texto
Alt	Utilizar caracteres da metade superior das teclas num campo de introdução de texto
Símbolo	Introduzir caracteres especiais e ícones expressivos
Mensagem	No modo Inactivo, permite abrir o ecrã de nova mensagem; permite aceder à Caixa de entrada (premir sem soltar)
Browser	No modo Inactivo, inicia o browser
Espaço	No modo Inactivo, prima sem soltar para activar o perfil silencioso; insira um espaço num campo de introdução de texto
Tecla de Navegação com 4 sentidos	No modo Menu, permite percorrer as opções de menu

Tecla	Função
Confirmar	No modo Inactivo, pode aceder ao modo Menu; no modo Menu, seleccione a opção de menu realçada para confirmar uma entrada
Voltar/ Apagar	No modo Menu, volta ao nível anterior; apaga caracteres num campo de introdução de texto
Enter	Iniciar uma nova linha num campo de introdução de texto

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada

Ícone	Definição
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Chamada de voz em curso
	Chamada de vídeo em curso
	Função de mensagem SOS activada
	A navegar na Web
	Ligado a uma página Web segura
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Desvio de chamadas activado
	Sincronizado com um PC
	Wi-Fi activado
	Kit mãos livres Bluetooth ou auricular ligados

Ícone	Definição
	Bluetooth activado
	Alarme activado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova sincronização de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
	Hora actual

Montar e preparar o seu telemóvel

Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a sua primeira utilização.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando subscreve o serviço de uma operadora, recebe um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN (número de identificação pessoal) e quaisquer outros serviços opcionais. Para utilizar serviços UMTS ou HSDPA, pode adquirir um cartão USIM (Universal Subscriber Identity Module, módulo de identificação de subscritor universal).

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

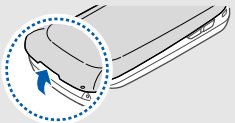

Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [ ] para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM ou USIM.

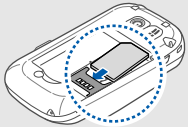

- Coloque o cartão SIM ou USIM no telemóvel com os contactos dourados voltados para baixo.
- Sem um cartão SIM ou USIM inserido, pode utilizar os serviços offline e alguns menus do seu telemóvel.

3. Insira a bateria.

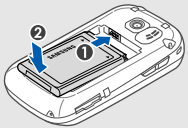

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

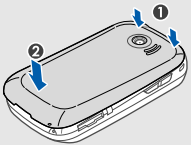

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
2. Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções.

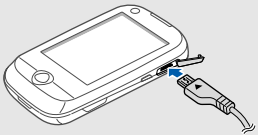

Com o triângulo virado para cima

CAUTION

A ligação inadequada do carregador pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade mais larga do carregador a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone ( ) fica estável), desligue o carregador da tomada.
5. Desligue o carregador do telemóvel.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com este telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

1. Retire a tampa da bateria.
2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

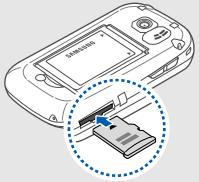

3. Encaixe o cartão de memória na ranhura até ouvir um clique.
4. Volte a colocar a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria, prima-a cuidadosamente até ela sair do telemóvel e, em seguida, retire o cartão da ranhura.

Colocar uma alça para mão (opcional)

1. Retire a tampa da bateria.
2. Passe a alça para mão através da ranhura e em seguida preenda-a.

3. Volte a colocar a tampa da bateria.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar [ ].
2. Introduza o seu PIN e seleccione **Confirmar** (se necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Mudar para o perfil offline

Ao mudar para o perfil offline, pode utilizar os serviços offline do seu telemóvel em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.

Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu telemóvel permite-lhe seleccionar facilmente itens ou executar funções. Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã táctil.

Para um melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o telemóvel.

- Toque num ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

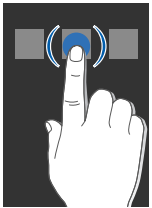

- Para percorrer listas verticais, arraste o dedo para cima ou para baixo.

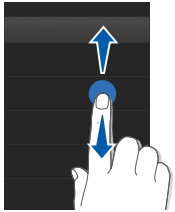

- Para percorrer listas horizontais, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita.

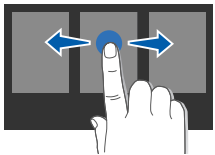

Aceder a menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** ou prima a tecla de função Menu para aceder ao modo Menu.
2. Desloque para a esquerda ou para a direita para um ecrã do modo Menu.
3. Seleccione um menu ou uma opção.
4. Seleccione ↩ para retroceder um nível; prima [☎] para voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o modo Menu

Esta funcionalidade pode não estar disponível, consoante o software do seu telemóvel.

Pode organizar as aplicações no ecrã do modo Menu ou definir títulos para cada ecrã de acordo com as suas preferências e necessidades.

1. No modo Menu, desloque-se para a esquerda ou para a direita para um ecrã do modo Menu.
2. Seleccione para mudar para o modo Editar.
3. Personalize os ecrãs de acordo com as suas preferências.
   - Para mudar o nome do ecrã de um menu, introduza um título no campo de introdução de texto na parte superior do ecrã
   - Para reorganizar as aplicações, seleccione e arraste um ícone de uma aplicação para o local pretendido.
4. Seleccione **Guardar**.

Seleccione **Repor** para restaurar a ordem predefinida das aplicações.

Alternar entre aplicações

O telemóvel permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo.

Mudar de uma aplicação activa para outra

1. Prima sem soltar a tecla Menu para abrir uma lista de aplicações.
2. Desloque-se até à aplicação pretendida e seleccione-a.

   Para alterar o modo de visualização, seleccione **Vista de grelha**.

Fechar aplicações

Para fechar a aplicação actual, prima [ ].

Para fechar uma aplicação que se encontra em segundo plano,

1. Prima sem soltar a tecla Menu para abrir uma lista de aplicações.
2. Percorra até uma aplicação e seleccione .

Utilizar os widgets

Saiba como utilizar os widgets na barra de ferramentas widget.

- Alguns widgets ligam a serviços na Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Abrir a barra de ferramentas widget

No modo Inactivo, seleccione a seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas widget. Pode mudar a ordem dos widgets na barra de ferramentas widget ou deslocá-los para o ecrã de inactividade.

Mover os widgets para o ecrã de inactividade

1. No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou para a direita para um dos ecrãs de inactividade.
2. Abra a barra de ferramentas widget .
3. Arraste um widget da barra de ferramentas widget para o ecrã de inactividade. Pode posicionar o widget em qualquer ponto do ecrã.

Para mover os widgets do ecrã inactivo novamente para a barra de ferramentas widget, seleccione e arraste um widget para a barra de ferramentas widget.

Alterar os widgets

1. Abra a barra de widgets.
2. Seleccione na barra de widgets.
3. Seleccione os widgets que pretende incluir na barra de ferramentas e seleccione **Guardar**.

Aceder a informações de ajuda

Saiba como aceder a informações úteis sobre o seu telemóvel.

1. Abra a barra de ferramentas widget .
2. Arraste [?] para o ecrã de inactividade e seleccione o mesmo.
3. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Seleccione um tópico para obter informações sobre uma aplicação ou funcionalidade.
5. Desloque-se para a direita ou esquerda para obter mais informações. Para regressar ao nível anterior, seleccione [↩].

Utilizar atalhos no modo de Acesso rápido

Saiba como utilizar alguns atalhos no modo de Acesso rápido ao abrir o telemóvel.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Acesso rápido**.
2. Seleccione uma das seguintes opções:

Menu	Descrição
Separadores Mensagens/ Social	Permite aceder a uma das mensagens ou menus sociais
Criar mensagem	Criar uma nova mensagem SMS ou MMS
Criar E-mail	Permite criar uma nova mensagem de e-mail.
Conversações	Ver mensagens que enviou ou recebeu

Menu	Descrição
Facebook	Permite ver fotografias e vídeos na Web através do Facebook
MySpace	Permite ver fotografias e vídeos na Web através do MySpace
Mensageiro instantâneo	Conversar com os seus amigos num chat

3. Seleccione **Guardar**.
4. Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
5. Abra o telefone e rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal. Se seleccionou **Separadores Mensagens/Social**, desloque-se para a direita ou para a esquerda para um menu.

Personalizar o seu telemóvel

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume dos sons das teclas do teclado

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo e ajuste o volume do som das teclas.

Ajustar a intensidade da vibração no ecrã táctil

Pode ajustar a intensidade da vibração ao tocar no ecrã do telemóvel.

1. No modo Inactivo, prima a tecla de Volume para cima ou para baixo.
2. Seleccione **Vibração** e ajuste a intensidade da vibração.

Mudar de ou para o perfil silencioso

No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar **#** para silenciar ou activar o som do seu telemóvel.

Calibrar o ecrã

Pode calibrar o ecrã para que o telemóvel reconheça melhor as entradas.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Calibração**.
2. Toque no alvo no ecrã.
3. Seleccione **Sim**.

Mudar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione » junto ao perfil que está a utilizar.

Se estiver a utilizar um perfil silencioso ou offline, não pode alterar o toque.

3. Seleccione **Toque chamada voz** ou **Toque cham. vídeo**.
4. Seleccione um tom de toque na lista e seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

Activar a pausa de etiqueta

Para silenciar todos os sons do telemóvel temporariamente, coloque-o virado para baixo quando a função **Pausa de etiqueta** estiver activada.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Definições de Movimento** → **Pausa de etiqueta** → **Ligar**.
2. Seleccione **Guardar**.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um dos ecrãs de inactividade.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma imagem.
4. Seleccione **Definir**.

Seleccionar a cor da máscara (modo Menu).

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Seleccione um padrão de cor.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Seleccione **Sim** para definir o padrão de cor seleccionado para o fundo.

Definir a funcionalidade de bloqueio automático para o ecrã táctil

Pode definir o seu telemóvel para bloquear automaticamente o ecrã táctil quando a luz de fundo se desliga. Pode também definir o método para desbloquear o ecrã táctil e a teclas.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Painel de toque**.
2. Seleccione **Ligar** em **Bloqueio automático**.
3. Seleccione o menu pendente **Qualquer tecla** e seleccione uma opção de desbloqueio.
4. Seleccione **Guardar**.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança**.
2. Seleccione **Ligar** em **Bloqueio do telefone**.
3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e seleccione **Confirmar**.
4. Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **Confirmar**.

- Da primeira vez que aceder a um menu que exija uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido que crie e confirme uma palavra-passe.
- A Samsung não é responsável por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Desbloquear o ecrã táctil com o desbloqueio inteligente

Se desenhar um carácter especificado no ecrã táctil bloqueado, pode apenas desbloquear o ecrã, desbloqueá-lo e fazer uma chamada para um número de marcação rápida ou, então, desbloquear o ecrã e abrir uma aplicação. Para definir um carácter para o desbloqueio inteligente,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Desbloqueio inteligente**.
2. Seleccione **Ligar** em **Desbloqueio gestual**.
3. Seleccione uma opção de desbloqueio.
4. Seleccione o número de marcação rápida que deve ser chamado ou seleccione a aplicação a abrir (caso seja necessário).
5. Seleccione um carácter para a funcionalidade de desbloqueio inteligente.
6. Seleccione (caso seja necessário).
7. Seleccione **Guardar**.

Utilizar funções de chamada básicas

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.

Durante uma chamada, o telemóvel bloqueia automaticamente o ecrã táctil para evitar acções não pretendidas. Para desbloquear, prima sem soltar a tecla [ ].

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
2. Prima [ ] para marcar o número.
   Para uma chamada de vídeo, seleccione → **Vídeochamada**.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para efectuar uma videochamada, prima [ ] e seleccione **Exibir** para permitir que a outra pessoa o veja através da objectiva da câmara.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de mãos livres

1. Durante uma chamada, seleccione **Altifal.** → **Sim** para activar o altifalante.
2. Para mudar novamente para o auricular, seleccione **Altifal**.

Num ambiente barulhento, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telemóvel normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à respectiva entrada, pode efectuar e atender chamadas:

- Para remarcar a última chamada efectuada, prima sem soltar o botão do auricular, e depois, prima novamente sem soltar.
- Para responder a uma chamada, prima do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima do auricular.

Enviar e ver mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens SMS, MMS e de e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Seleccione **Tocar para ad. destinat.** e introduza um número de destinatário.

3. Seleccione **Tocar para adicionar texto** e introduza a sua mensagem do texto. ▶ p. 30
   Para enviar como mensagem SMS, avance para o passo 5. Para anexar elementos de multimédia, continue com o passo 4.
4. Seleccione **Adic. multimédia** e adicione um item.
5. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Seleccione **Tocar para ad. destinat.** e introduza um endereço de e-mail.
3. Seleccione **Tocar para ad. assunto** e introduza um assunto.
4. Seleccione **Tocar para adicionar texto** e introduza o seu texto de e-mail.
5. Seleccione **Adicionar ficheiros** e anexe um ficheiro (se necessário).
6. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Abra o telemóvel e introduza o texto tal como faria no teclado de um computador. Se o telemóvel estiver fechado, utilize o teclado virtual.

Introduzir texto no teclado virtual

Ao introduzir texto no teclado virtual, pode alterar o método de introdução de texto. Seleccione o indicador de método de introdução (por predefinição) e seleccione um dos seguintes métodos de introdução para introduzir texto:

- **Teclado**
- **Caixa escrita 1**
- **Caixa escrita 2**

Introduzir texto com o teclado

1. Mude o método de introdução de texto para **Teclado**.
2. Seleccione a tecla virtual pretendida para introduzir texto.
   - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou utilizar números ou símbolos, seleccione **Abc**.
   - Para introduzir texto no modo T9, seleccione **T9** (**T9** fica azul).

Pode utilizar os seguintes modos de introdução de texto:

Modo	Função
ABC	Seleccione a tecla virtual adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.
T9	1. Seleccione as teclas virtuais adequadas para introduzir uma palavra completa. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, seleccione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione Aa para seleccionar uma palavra alternativa.
Numérico	Seleccione a tecla virtual adequada para introduzir um número.
Símbolo	Seleccione a tecla virtual adequada para introduzir um símbolo.

Introduzir texto utilizando a caixa escrita 1

1. Mude o método de introdução de texto para **Caixa escrita 1**.
2. Escreva cada carácter na área de introdução de texto.
   Escreva números e símbolos na caixa **?1** no lado inferior direito da área de introdução de texto.
   Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione **Abc**.

Introduzir texto utilizando a caixa escrita 2

1. Mude o método de introdução de texto para **Caixa escrita 2**.
2. Escreva cada carácter na área de introdução de texto.
   Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou utilizar números ou símbolos, seleccione **Abc**.

Introduzir texto no teclado QWERTY

Abra o telemóvel e rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal. Pode utilizar o teclado QWERTY. Introduza texto tal como faria se utilizasse o teclado de um computador.

Ao introduzir texto teclado QWERTY, pode utilizar as seguintes funções:

- Prima [⇧] para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
- Prima [**Alt**] para introduzir caracteres da parte superior das teclas; prima rapidamente duas vezes para definir o bloqueio para Numérico e Símbolo.
- Prima [**Sym**] para mudar para o modo Símbolo; prima duas vezes para abrir a lista de ícones expressivos.
- Prima [␣] para inserir um espaço.
- Prima [←] para eliminar caracteres.
- Prima [↵] para iniciar uma nova linha.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Seleccione **Transferir**.
4. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se tiver seleccionado um cabeçalho, seleccione **Receber** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Conheça as operações básicas da função de livro de endereços.

A localização de memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Lista telefónica** → **Memória em utilização** → **Guardar novos contactos em** → a localização de memória.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza um número de telemóvel.

2. Seleccione → **Adicionar à Lista telefónica** → **Novo**.
3. Seleccione **Telefone** ou **SIM** (caso seja necessário).
4. Introduza as informações do contacto.
5. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione **Tocar para procurar**, introduza as primeiras letras do nome que procura e seleccione **Concluído**.
   Pode também arrastar para seleccionar a primeira letra do nome.
3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto seleccionando →
- editar as informações do contacto seleccionando **Editar**

Utilizar as funções básicas da câmara

Conheça as noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.

Capturar fotografias

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
   - Para seleccionar um atraso, seleccione .
   - Para definir o valor de exposição, seleccione .
   - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima a tecla Volume.
4. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar as fotografias, seleccione para as ver.

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → uma pasta com fotografias → um ficheiro de fotografia.

Enquanto está a ver uma fotografia,

- Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal. Incline o telemóvel para a esquerda ou para a direita. As fotografias movem-se automaticamente para a esquerda ou para a direita.
- Toque sem soltar no ecrã e arraste para cima ou para baixo para aumentar ou reduzir o zoom. Toque duas vezes no ecrã para sair do ecrã do zoom.
- Seleccione **Mais** → **Apresentação de slides** para ver fotografias como uma apresentação de diapositivos.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione para mudar para o modo de Câmara de vídeo.
4. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
   - Seleccione para mudar o modo de gravação.
   - Para seleccionar um atraso, seleccione .
   - Para definir o valor de exposição, seleccione .
   - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima a tecla Volume.
5. Prima a tecla Câmara para iniciar a gravação.
6. Seleccione ou prima a tecla Câmara para terminar a gravação.

   O vídeo é guardado automaticamente.

Após gravar os vídeos, seleccione para os ver.

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → uma pasta de vídeos → um ficheiro de vídeo.

- Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
- Seleccione [ ] para alterar o modo de visualização.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

Ao ouvir rádio, não ligue o adaptador de viagem ou o cabo de dados para PC ao seu telemóvel. O adaptador ou o cabo podem interromper a função de antena interna do auricular.

1. Ligue o auricular fornecido à respectiva entrada do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione **Sim** para iniciar a sintonização automática. O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

   Da primeira vez que ligar o rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.
4. Pode controlar o rádio FM utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
<< >>	Para sintonizar a estação de rádio; seleccione uma estação de rádio guardada (tocar sem soltar)
▶	Para ligar o rádio FM
■	Para desligar o rádio FM
☰	Abrir a lista de favoritos ▶ p. 50
🎧/🔊	Para alterar a saída de som.

   Para obter informações sobre a música que está a ouvir, seleccione **Mais** → **Localizar música**. ▶ p. 50
5. Para desligar o rádio FM, seleccione ■.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ Navegar na Web
- Transferir a partir de um PC com o Samsung Kies opcional. ▶ p. 47
- Recepção por Bluetooth. ▶ p. 52
- Copiar para o cartão de memória. ▶ p. 48
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ▶ p. 48

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
⏸	Pausar a reprodução
▶	Reproduzir ou retomar a reprodução
⏮	Retroceder; percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
⏭	Avançar; andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar)
🔀[1]	Activar o modo Aleatório (🔀: ligado, 🔀: desligado)
NORM[1]	Alterar o efeito de som
A[1]	Altera o modo de repetição (A: desligado, 1: repetir um, A: repetir tudo)

1. Quando tocar no ecrã, os ícones ficarão disponíveis.

Navegar na Web

Saiba como aceder às suas páginas Web preferidas e adicioná-las aos Favoritos.

- Poderá ter de pagar taxas adicionais por aceder à Web e consultar conteúdo multimédia.
- O menu do browser poderá ter um nome diferente consoante a sua operadora.
- Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Navegar em páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Início** para iniciar a página inicial da sua operadora.
2. Pode navegar nas páginas Web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Avançar ou recuar numa página Web
	Parar de carregar a página Web
	Actualizar a página Web actual
	Alterar o modo de visualização
	Permite adicionar a página Web actual à lista de favoritos
	Abrir uma lista dos favoritos guardados
	Aceder a uma lista de opções do browser

Marcar como Favoritas as suas páginas Web preferidas

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Adicion.**.
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Transferir ficheiros multimédia

Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Transferências**.
2. Procure um tom de toque ou imagem e transfira-o para o telemóvel.

Utilizar os serviços Google

Saiba como utilizar os diferentes serviços da Google.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Os passos que deve seleccionar para utilizar esta funcionalidade podem ser diferentes consoante a sua região ou operadora.

Ligar à Pesquisa

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Procurar**.
2. Introduza uma palavra-chave no campo de procura.

Ligar ao Correio

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mail**.
2. Configure a sua conta do Google e inicie sessão.
3. Envie ou receba e-mails.

Ligar aos Mapas

Para procurar no mapa,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Desloque-se para o mapa.
3. Aumente ou diminua o zoom para a localização pretendida.

Para procurar uma localização específica,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Seleccione **Menu** → **Pesquisar** e introduza o endereço ou a categoria da empresa.

Para obter a direcção de um destino específico,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Seleccione **Menu** → **Como chegar**.
3. Introduza o endereço da localização de início e da localização final.
4. Seleccione **Exibir rota** para ver no mapa.

Para melhorar a funcionalidade do mapa, transfira os ficheiros de dados do GPS. ▶ p. 64

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas

Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas.

Se houver uma chamada não atendida, seleccione a chamada no widget de alertas de eventos e seleccione **Chamada de voz** para marcar o número.

Se houver duas ou mais chamadas não atendidas, seleccione a chamada no widget de alertas de eventos e seleccione **Registos** → uma das chamadas não atendidas.

Ligar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para o número pretendido e seleccione ou prima [ ] para marcar.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Seleccione **Reter** para colocar uma chamada em espera ou toque em **Obter** para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Seleccione **Reter** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número que pretende marcar e seleccione **Nova chamada** ou prima [ ].
3. Seleccione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, seleccione **Em espera** → .
5. Para terminar a chamada actual, prima [ ].

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

1. Prima [ ] para atender a segunda chamada.
   A primeira chamada é colocada, automaticamente, em espera.
2. Seleccione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Quando estiver ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
   A chamada com a primeira pessoa é colocada, automaticamente, em espera.
3. Ligado à segunda pessoa, seleccione **Aderir**.

4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas (se necessário).
5. Para terminar a chamada de conferência, prima [ ].

Marcar um número internacional

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar a tecla **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [ ] para marcar.

Chamar um contacto a partir da lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da lista telefónica utilizando contactos armazenados. ▶ p. 33

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o contacto pretendido.
3. Seleccione junto ao número que pretende marcar → (chamada de voz) ou (chamada de vídeo).

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, prima [ ].
O chamador irá ouvir um som de linha ocupada.

Para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números, utilize a rejeição automática. Para activar a rejeição automática e configurar uma lista de rejeição,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente**.
2. Seleccione **Ligar** em **Activação**.
3. Seleccione **Adicionar número**.
4. Seleccione o campo de introdução do número.
5. Introduzir um número para rejeitar e seleccione **Concluído**.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Repita os passos 3 a 6 para adicionar mais números.
8. Seleccione as caixa de verificação junto aos números.
9. Seleccione **Guardar**.

Utilizar funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números favoritos e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica** → **Mais** → **O meu cartão de visita**.
2. Introduza os seus dados pessoais.
3. Seleccione **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth ou através da aplicação ActiveSync.

Definir números favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o menu pendente **Contactos** e seleccione **Favoritos**.
3. Seleccione **Adicionar**.
4. Seleccione um contacto.
   O contacto é guardado na lista de números favoritos.

- Pode telefonar a este contacto tocando sem soltar no número atribuído no ecrã de marcação.
- Os números favoritos serão atribuídos à lista de amigos ( ) na barra de ferramentas widget. Pode efectuar chamadas ou enviar mensagens seleccionando o contacto da lista de amigos.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir aos nomes, tons de toque e fotografias de ID do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e e-mails para um grupo inteiro. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o menu pendente **Contactos** e seleccione **Grupos**.
3. Seleccione **Criar grupo**.
4. Atribua ao grupo um nome, uma fotografia de ID do chamador, um tom de toque de grupo e um tipo de vibração.

5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sim** e acrescente contactos ao grupo (se necessário).

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens e criar pastas de mensagens.

Criar um modelo de SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Seleccione o campo de introdução de texto e introduza o texto.
4. Seleccione **Guardar**.

Criar um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem MMS, com um assunto e anexos desejados para utilizar como modelo. ▶ p. 29
4. Seleccione **Guardar**.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Seleccione **Mais** → **Inserir** → **Modelo do texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione junto ao modelo pretendido.
   O modelo é aberto como uma nova mensagem MMS

Criar uma pasta para gerir mensagens

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas pastas**.
2. Seleccione **Criar pasta**.
3. Introduza um nome para a nova pasta e seleccione **Guardar**.

Desloque mensagens de uma pasta de mensagens para as suas pastas para geri-las consoante as suas necessidades.

Utilizar o Palringo messenger

Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Mensageiro instantâneo**.
2. Seleccione **OK** na janela Intro.

Da primeira vez que aceder a **Palringo**, ser-lhe-á pedido que confirme.

3. Seleccione **Menu** → **Sign In**.
4. Introduza o ID de utilizador e a palavra-passe e, em seguida, seleccione **Sign In**.
5. Conversar com os seus amigos num chat.

Utilizar as funções avançadas da câmara

Saiba como capturar fotografias em diferentes modos e personalizar as definições da câmara.

Tirar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione SCN → um cenário → .
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia.

Capturar fotografias no modo de Sorriso

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Disp. sorriso**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla da Câmara.
6. Aponte a câmara.

   O telemóvel reconhece as pessoas na imagem e detecta se estão a sorrir. Quando a pessoa sorrir, o telemóvel tira a fotografia automaticamente.

Capturar uma sequência de fotografias

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Contínuo**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima sem soltar a tecla Câmara para tirar uma sequência de fotografias.

Capturar fotografias panorâmicas

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Panorama**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmara para tirar a primeira fotografia.
6. Mova o telemóvel lentamente para a direcção pretendida. Quando alinha a moldura com a moldura no centro, o telemóvel tira automaticamente a próxima fotografia.
7. Repita o passo 6 para concluir a fotografia panorâmica.

Utilizar opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Med. exposição	Seleccionar um tipo de fotómetro
Qualidade de imagem	Ajustar a qualidade das fotografias

Antes de gravar um vídeo, seleccione para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Qualidade de vídeo	Ajusta a qualidade dos vídeos

Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione → para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Altera o ecrã de pré-visualização
Rever	Com esta opção, a câmara muda para o ecrã para rever o resultado depois de capturar fotografias
Som do obturador	Seleccionar um som para acompanhar o accionamento do obturador
Armazenamento	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar novas fotografias.

Definição	Função
Repor definições	Repor as definições da câmara
Info atalho	Ver a informação de atalho

Antes de gravar um vídeo, seleccione → para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Altera o ecrã de pré-visualização
Gravação de som	Ligar ou desligar o som
Armazenamento	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar os novos clipes de vídeo.
Repor definições	Repor as definições da câmara
Info atalho	Ver a informação de atalho

Utilizar funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung Kies

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Samsung Kies** ou **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
2. Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
3. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
4. Abra o Samsung Kies e copie ficheiros do PC para o telemóvel.

   Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
3. Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
   Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Abra a pasta para ver os ficheiros.
6. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o seu telemóvel com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória (caso seja necessário).
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Media Player** → **Guardar**.
3. Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC com o Windows Media Player instalado.
   Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
6. Edite ou introduza o nome do seu telemóvel na janela de pop-up (se necessário).
7. Seleccione e arraste os ficheiros de música pretendidos para a lista de sincronização.
8. Inicie a sincronização

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música** → **Listas de reprod**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Seleccione o campo para a introdução de texto.
4. Introduza um título para a nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.

5. Para atribuir uma imagem à lista de reprodução, seleccione **Toc. p/ edit.** e seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione a nova lista de reprodução.
8. Seleccione **Adicion.** → **Faixas**.
9. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adicion**.

Personalizar as definições do leitor de música

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música**.
2. Seleccione **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música:

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Definir se o telemóvel deve tocar música em segundo plano quando sai do leitor de música
Efeitos de som	Seleccionar o tipo de equalizador padrão.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a apresentar no ecrã da biblioteca de música

4. Seleccione **Guardar**.

Gravar músicas a partir do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à respectiva entrada do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione **Mais** → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Quando terminar a gravação, seleccione **Parar**. O ficheiro de música será guardado em **Clips de rádio** (no modo de Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Sons**).

A função de gravação foi desenvolvida apenas para a gravação de voz. A qualidade da gravação será muito inferior à de gravações de multimédia digitais.

Guardar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido à respectiva entrada do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione **Mais** → **Sintonia automática**.
4. Seleccione **Sim** para confirmar (se for necessário).
   O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Configurar a sua lista de estações de rádio favoritas

1. Ligue o auricular fornecido à respectiva entrada do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
5. Seleccione **Adicionar aos ...**.

Procurar informações sobre as músicas

Saiba como aceder a serviços de música online e obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, seleccione **Localizar música**.
2. Seleccione **Localizar música** para se ligar ao servidor.
3. Depois do telemóvel estar registado, seleccione ● para gravar um trecho da música que procura.

Algumas operadoras poderão não suportar este serviço, e poderá não haver informações sobre algumas músicas na base de dados.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos livres do seu telemóvel.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione o círculo no centro para ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telemóvel, seleccione **Mais** → **Definições** → **Ligar** em **A visibilidade do meu telefone** → uma opção de visibilidade → **Guardar**.

   Se seleccionou **Personalizar**, pode definir o tempo durante o qual o seu telemóvel estará visível.
4. Seleccione **Guardar**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Seleccione e arraste o ícone de um dispositivo para o centro.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso e seleccione **Concluído**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Poderá ser necessário introduzir um PIN conforme o dispositivo.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Seleccione **Enviar via** → **Bluetooth**, ou seleccione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
2. Seleccione **Sim** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo de SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM ou USIM do telemóvel.

Para activar o modo de SIM Remoto,

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Mais** → **Definições**.
2. Seleccione **Ligar** em **Modo SIM remoto** → **Guardar**.

Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir de um kit mãos livres Bluetooth.

Activar e ligar a uma rede local sem fios (WLAN)

Saiba como activar e ligar a uma rede local sem fios.

O telemóvel utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se ao uso em todos os países europeus. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços fechados, mas não pode ser utilizada ao ar livre em França.

Activar uma WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Wi Fi**.
2. Seleccione o círculo no centro para activar uma WLAN.

A rede local sem fios activada em segundo plano consome energia da bateria. Para manter a energia da bateria, active a rede local sem fios apenas quando necessário.

Procurar e ligar a uma WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Wi Fi** → **Procurar**.
2. Seleccione um ícone de rede → **Adicionar** e adicione um perfil de ligação.

- Se a rede que pretende necessita de um endereço IP, máscara de sub-rede, DNS ou informação de gateway, seleccione **Definições avançadas**.
- A segurança Wi-Fi deverá ser definida como a configuração da rede seleccionada e 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) é suportado.

3. No modo Menu, seleccione **Internet** ou **Comunidades**, ou, no modo Inactivo, seleccione um widget baseado na Web.
4. Seleccione e arraste o ícone de rede para o centro (caso seja necessário).

   O telemóvel liga à rede utilizando o perfil WLAN ligado.

Para aceder à Internet através de outro método, altere o perfil de ligação para o método pretendido.

Para ligar a uma WLAN utilizando um ponto de acesso WPS (Wi-Fi Protected Setup),

1. No modo Menu, seleccione **Wi Fi** → **Procurar**.
2. Seleccione um ícone WPS ( ) e seleccione **Adicionar**.
3. Seleccione **botão WPS** ou **introduza PIN WPS** conforme o tipo do dispositivo de ponto de acesso.
4. Seleccione **Iniciar** e prima um botão WPS no dispositivo de ponto de acesso nos 2 minutos seguintes.
   Ou, introduza o PIN no dispositivo de ponto de acesso e seleccione **Iniciar** nos 2 minutos seguintes.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Ligar** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Seleccione o campo de destinatário para abrir a lista de destinatários.
4. Seleccione para abrir a sua lista de contactos.
5. Seleccione os contactos que pretende e seleccione **Adicion**.
6. Seleccione um número de telemóvel (se for necessário).
7. Quando terminar de seleccionar contactos, prima **Guardar** para guardar os destinatários.
8. Seleccione o menu pendente **Uma vez** e seleccione o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Seleccione **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã táctil e as teclas têm de estar bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla Volume.

Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funcionalidades do telemóvel ficarão suspensas até que prima sem soltar a tecla [ ] ou prima a tecla [ ]. Se premir [ ], as funções do telemóvel estarão disponíveis, mas as teclas continuarão a estar bloqueadas.

Activar o Mobile Tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu telemóvel, o Mobile Tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel. Para activar o Mobile Tracker,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Ligar** para activar o mobile tracker.
4. Seleccione o campo de destinatário para abrir a lista de destinatários.
5. Seleccione para abrir a sua lista de contactos.
6. Seleccione os contactos que pretende e seleccione **Adicion**.
7. Seleccione um número de telemóvel (se for necessário).
8. Quando terminar de seleccionar contactos, prima **Guardar** para guardar os destinatários.
9. Seleccione o campo de introdução do remetente.
10. Introduza o nome do remetente e seleccione **Concluído**.
11. Seleccione **Guardar** → **Aceitar**.

Fazer chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada para não necessitar de participar em reuniões ou conversações indesejáveis. Pode também dar a impressão que está a falar ao telemóvel ao reproduzir uma voz previamente gravada.

Activar a função de chamadas falsas

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar** em **Activação**.

Efectuar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Volume para baixo.

Gravar voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar** em **Voz de chamada falsa**.
3. Seleccione **Gravação de voz**.
4. Seleccione ● para iniciar a gravação.
5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar, seleccione ■.
7. Seleccione ↩ para assinalar que a gravação deve ser usada como resposta para a chamada falsa.

Alterar o tempo de atraso antes de uma chamada falsa

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.
2. Seleccione uma opção → **Guardar**.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Gravador de voz**.
2. Seleccione ● para iniciar a gravação.
3. Fale para o microfone para gravar o memorando.
4. Quando terminar, seleccione ■.
   O memorando é automaticamente guardado.

Reproduzir um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Gravador de voz** → **Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
❚❚	Pausar a reprodução
▶	Reproduzir ou retomar a reprodução
⏮	Retroceder; percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
⏭	Avançar; andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar)

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos nas imagens

1. No modo Menu, seleccione **Editor de imagem**.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione **Carregue uma imagem para edição** e seleccione uma imagem.
4. Seleccione **Efeitos** → uma opção de efeito (filtro, estilo, moldar ou desfocagem parcial).
5. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e seleccione **OK**.

   Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica de uma imagem, mova ou redimensione o rectângulo e seleccione **OK** → **OK**.
6. Quando terminar, seleccione **Ficheiro** → **Guardar como**.
7. Seleccione uma localização de memória (caso seja necessário).
8. Introduza um nome para o ficheiro da imagem e seleccione **Concluído**.

Ajustar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 a 3 em “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione **Ajustar** → uma opção de ajuste (brilho, contraste ou cor).
   Para ajustar a imagem automaticamente, seleccione **Nível automático**.
3. Ajuste a imagem conforme pretendido utilizando a barra de deslizamento e seleccione **OK**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6 a 8 em “Aplicar efeitos nas imagens.”

Inserir um elemento visual

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 a 3 em “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione a seta na parte inferior direita do ecrã.
3. Seleccione , , ou .
4. Seleccione um efeito visual (imagem, ícone expressivo ou clipart) ou introduza texto e seleccione **Concluído**.
5. Mova ou redimensione o efeito visual e seleccione **OK**.
6. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6 a 8 em “Aplicar efeitos nas imagens.”

Transformar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 a 3 em “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione a seta na parte inferior direita do ecrã.
3. Seleccione ou .
4. Rode, inverta ou redimensione a imagem conforme pretendido e seleccione **OK**.
5. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6 a 8 em “Aplicar efeitos nas imagens.”

Recortar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 a 3 em “Aplicar efeitos nas imagens”.
2. Seleccione a seta na parte inferior direita do ecrã.
3. Seleccione .

4. Desenhe um rectângulo sobre a área que pretende recortar e seleccione **OK** → **OK**.
5. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6 a 8 em "Aplicar efeitos nas imagens."

Imprimir imagens

Saiba como imprimir a sua imagem com uma ligação USB ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem utilizando uma ligação USB,

1. Ligue a saída multifunções do telemóvel a uma impressora compatível.
2. Abra uma imagem. ▶ p. 34
3. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **USB**.
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a função sem fios Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ▶ p. 34
2. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **Bluetooth**.
3. Seleccione uma impressora com capacidades Bluetooth e emparelhe o telemóvel com a impressora. ▶ p. 52
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Transferir fotografias e vídeos para a Web

Saiba como publicar as suas fotografias e vídeos em sites e blogues de partilha de fotos.

Comunidades poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

Definir a sua lista de destinos favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Sim** para definir a sua lista de destinos favoritos (se necessário).
3. Seleccione **Aceitar** para confirmar que concorda com a declaração geral de exclusão de responsabilidade.

Da primeira vez que aceder a **Comunidades**, ser-lhe-á pedido que confirme.

4. Seleccione os destinos que pretende adicionar e seleccione **Guardar**.
   Se seleccionou **Actualizar listas**, os novos sites de destinos serão adicionados automaticamente à lista.

Carregar um ficheiro

Para poder carregar fotografias e vídeos para a Web, tem de ter contas com sites e blogues de partilha de fotografias.

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Transferir para a Web**.
3. Seleccione o destino para a publicação.
4. Seleccione **Tocar para adicionar** → um ficheiro multimédia.
5. Introduza os seus dados de acesso e seleccione **Transferir**.
6. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe para o destino (se necessário).

Pode também carregar ficheiros multimédia a partir de **Câmara** ou **Os meus ficheiros** seleccionando **Mais** → **Transferir para a Web**.

Ver um ficheiro

1. No modo Menu, seleccione um Web site ou blogue (Facebook ou MySpace).

   Pode aceder a mais Web sites ou blogues seleccionado **Comunidades** no modo Menu.

2. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe para o destino (se necessário).

Personalizar as definições das Comunidades

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Definições**.
3. Ajuste as definições.

Definição	Função
Transferir detalhes	Ver detalhes do último ficheiro que carregou
Listas de preferidos	Editar os destinos favoritos

Definição	Função
Redimens. imagem	Alterar o tamanho da imagem a carregar
Transferir reserva	Definir que o telemóvel deve carregar ficheiros automaticamente para um destino a uma hora agendada
Gestor de conta	Iniciar ou terminar sessão num Web site ou blogue
Perfis da Comunidades	Alterar as definições da ligação
Termo de responsab.	Ver a informação do termo de responsabilidade

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a tecnologia galardoada Java.

Consoante o software do telemóvel, a transferência de jogos Java ou aplicações Java poderá não ser suportada.

Transferir jogos ou aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Mais jogos**.
   O telemóvel ligará ao Web site predefinido pela sua operadora.
2. Seleccione um jogo e transfira-o para o telemóvel.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.

Os jogos disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → uma aplicação.
2. Seleccione **Mais** para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar os contactos, eventos de calendário, tarefas e memorandos com o servidor Web especificado. Pode também sincronizar os contactos, eventos de calendário, tarefas e e-mails com um servidor Microsoft Exchange.

Sincronizar dados com um servidor na Web

Para criar um perfil de sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Adicion.** e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Para iniciar a sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.
3. Seleccione **Continuar** para iniciar a sincronização com o servidor Web especificado.

Sincronizar dados com um servidor Microsoft Exchange

Só pode utilizar a funcionalidade Microsoft® Exchange ActiveSync® neste telemóvel em conjunção com um serviço devidamente licenciado pela Microsoft Corporation para a utilização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para definir um servidor Microsoft Exchange e um perfil de sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique as definições do servidor Microsoft Exchange.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Seleccione » e especifique um perfil de ligação ao e-mail (se necessário).
5. Seleccione um perfil de ligação ao e-mail.
   A sincronização com o servidor Microsoft Exchange que especificou começa.

Poderão ser aplicados custos adicionais de acesso ao servidor.

Para sincronizar todos os itens,

1. No modo Menu, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Sincronizar**.

Se sincronizar todos os itens, poderão ser-lhe aplicados custos adicionais para a actualização de itens desnecessários.

Para sincronizar apenas e-mails,

1. No modo Menu, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **E-mail** → **Caixa de entrada** → **Sincronizar** → **E-mail**.

Utilizar o leitor RSS

Saiba como utilizar o feed RSS para obter as notícias e informações mais recentes dos seus sites favoritos.

Adicionar um endereço de um feed RSS

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Feed RSS**.
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Seleccione o campo de introdução do endereço.
4. Introduza o endereço de um feed RSS e seleccione **Concluído** → **OK**.
5. Seleccione **Subscribe now**.

Actualizar e ler um feed RSS

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Feed RSS**.
2. Seleccione **Act.** → um feed → **Actualizar** → **Sim**.
3. Seleccione uma categoria de feed → um feed actualizado.

A função de actualização automática faz com que o telemóvel actualize os feeds RSS automaticamente aos intervalos definidos. Pode activar a função de actualização automática, seleccionando **Internet** → **Definições** → **Actualização RSS** → **Actualização automática**.

Visualizar a posição actual

Saiba como determinar a latitude, longitude e altitude da sua posição actual utilizando o GPS (sistema de posicionamento global).

Necessita de estar no exterior para utilizar o satélite.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Definições GPS** → **Posição GPS**.

Actualizar a funcionalidade do GPS

Saiba como melhorar a funcionalidade do GPS transferindo ficheiros de dados do GPS. Pode melhorar a velocidade e precisão da capacidade de posicionamento.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Definições GPS** → **Definições GPS+** → **Transferir dados**.

Poderão ser aplicados custos adicionais ao transferir dados de GPS. Por defeito, o seu telefone está definido para transferir dados de GPS automaticamente. Para evitar serem aplicados custos adicionais, desactive a função transferência automática seleccionando **Definições GPS+** → **Desligar** abaixo de **Transferência automática**.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas num outro país ou localidade e configurar relógios mundiais para serem apresentados no ecrã.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Seleccione um fuso horário.
4. Para definir a hora de Verão, seleccione .
5. Seleccione **OK** para criar o seu relógio mundial.
   O relógio mundial fica definido como o segundo relógio.
6. Seleccione **Adicionar** para adicionar mais relógios mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio mundial ao seu ecrã

Com o modo de Relógio Duplo pode ver relógios com diferentes fusos horários.

Após criar um relógio mundial,

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione **Definir como ...**.
3. Seleccione o relógio mundial que pretende adicionar .
4. Seleccione **Definir**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Criar alarme**.
3. Introduza a informação do alarme.
4. Seleccione **Guardar**.

Caso o telemóvel esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Arraste o controlo até **Parar** para parar o alarme sem repetição.
- Arraste o controlo até **Parar** para parar o alarme com repetição, ou arraste o controlo até **Adiar** para silenciar o alarme durante período definido até à próxima repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Desligar** junto ao alarme que pretende desactivar.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Calculadora**.
2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Temporizador**.
2. Defina o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
4. Ao terminar a contagem decrescente, arraste o controlo até **Parar** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Seleccione **Marcar** para gravar tempos parciais.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os resultados gravados.

Criar novas tarefas

1. No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
2. Seleccione **Criar tarefa**.
3. Introduza os detalhes da tarefa e seleccione **Guardar**.

Criar novos memorandos

1. No modo Menu, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione **Criar memorando**.
3. Introduza o texto do memorando e seleccione **Concluído**.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Mais** → **Ver por dia** ou **Vista semanal**.

Criar eventos

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza os detalhes do evento conforme necessário.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos para uma data específica,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Para ver eventos por tipo de evento,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Lista de eventos** → um tipo de evento.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o seu telemóvel ou durante a sua utilização, poderá solicitar a introdução dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de **Protecção por PIN**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PIN2	Quando acede a um menu que requer o PIN2, necessita de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

O telemóvel solitica a introdução do cartão SIM.

Certifique-se de que o cartão SIM ou USIM está instalado correctamente.

O seu telefone apresenta “Serviço não disponível”.

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.

- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

Alarmes
- criar, 65
- desactivar, 65
- parar, 65

Auricular 29

Bateria
- carregar, 18
- indicador de bateria fraca, 18
- instalar, 16

Bloquear
- consulte bloquear telemóvel

Bloquear telemóvel 27

Bluetooth
- activar, 51
- enviar dados, 52
- modo SIM remoto, 52
- receber dados, 52

Browser
- adicionar aos favoritos, 37
- consulte Web
- iniciar a página inicial, 37
- transferir multimédia 37

Calculadora
- consulte ferramentas, calculadora

Calendário
- consulte ferramentas, calendário

Cartão de memória 19

Cartão SIM 16

Cartões de visita 42

Chamadas
- a partir da lista telefónica, 41
- atender chamadas adicionais, 40
- atender, 29
- colocar em espera, 40
- efectuar, 28
- fazer chamadas falsas, 55
- funções avançadas, 39
- funções básicas, 28
- marcar chamadas adicionais, 40
- números internacionais, 41
- recentemente marcadas, 39
- recuperar chamadas em espera, 40
- rejeitar, 41

responder a chamadas não atendidas, 39
ver não atendidas, 39
vários participantes, 40

Chamadas de conferência
consulte chamadas, vários participantes

Chamadas falsas
consulte chamadas, efectuar chamadas falsas

Comunidades
ver ferramenta, blogue móvel

Contactos
adicionar, 32
criar grupos, 42
localizar, 33

Conversor
consulte ferramentas, conversor

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro

Feed RSS
consulte ferramentas, feed RSS

Ferramentas
alarme, 65
blogue móvel, 59
calculadora, 66
calendário, 67
conversor, 66
cronómetro, 66
editor de imagem, 57
feed RSS, 63
tarefa, 66
temporizador de contagem decrescente, 66

Fotografias
captura avançada, 44
capturas básicas, 33
editar, 57
ver, 34

IM
consulte mensagens, enviar instantâneas

Imagem de fundo 26

Imagens
ajustar, 58
aplicar efeitos, 57
imprimir, 59
inserir elementos visuais, 58
recortar, 58
transformar, 58

Internet
consulte browser

Java
aceder a aplicações, 61

iniciar jogos, 61
transferir, 61

Leitor de música
criar listas de reprodução, 48
ouvir música, 36
personalizar, 49
sincronizar, 48

Localizar músicas 50

Memorando
consulte memorandos de texto ou de voz

Memorandos de voz
gravar, 56
reproduzir, 57

Mensagem SOS 54

Mensagens
enviar e-mail, 30
enviar MMS, 29
enviar SMS, 29
envio instantâneo, 44
ver e-mail, 32
ver MMS, 32
ver SMS, 32

MMS
consulte mensagens

Mobile tracker 55

Modelos
inserir, 43
MMS, 43
SMS, 43

Perfil offline 20

Perfil silencioso 25

Relógio
consulte relógio mundiais

Relógio mundial
criar, 64
definir visualização dupla, 65

Rádio FM
consulte rádio FM
gravar músicas, 49
guardar estações, 50
ouvir, 35

Samsung Kies 47

Serviços Google 38

Sincronização
criar um perfil, 62
iniciar, 62

Sincronização Microsoft Exchange 62

Som das teclas 25

Tarefa
consulte ferramentas, tarefa

Temporizador de contagem decrescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Temporizador,
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Texto
introduzir, 30
memorando, 67
mensagens, 29

Tom de toque 26

Volume
volume da chamada, 29
volume do som das teclas, 25

Vídeos
capturas básicas, 34
ver, 35

Widgets 23

Wi-Fi 53

Windows Media Player 48

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : GT-B5310

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.10.09 — Yong-Sang Park /Director de Assistência

(local e data de emissão) — (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.